


EDON 爱登

# TOWER FAN

塔扇(循环空气魔方塔扇)-驱蚊款 E360P


## 使用说明书

非常感谢您购买本产品, 请仔细阅读使用说明书  
请妥善保管保修卡, 使用前请仔细阅读安全注意事项

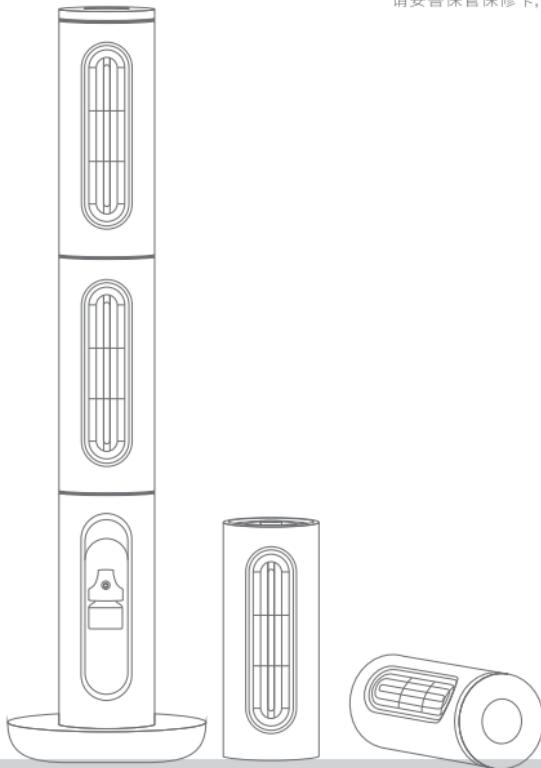

# 基本介绍


- 分段式设计:全新客户体验，机身拆除组合方便，可根据场景自由切换到适合的高度。
- 360°全方位送风:底座摇头分别有0°，60°，120°，180°四种模式可供选择；模块化拼接组合可根据用户需求调整不同角度与高度，达到全方位广角送风。
- 轻松收纳/不占空间:单节风扇拆卸后，组合共同收纳，收纳后仅占用传统塔扇所用空间的三分之一。

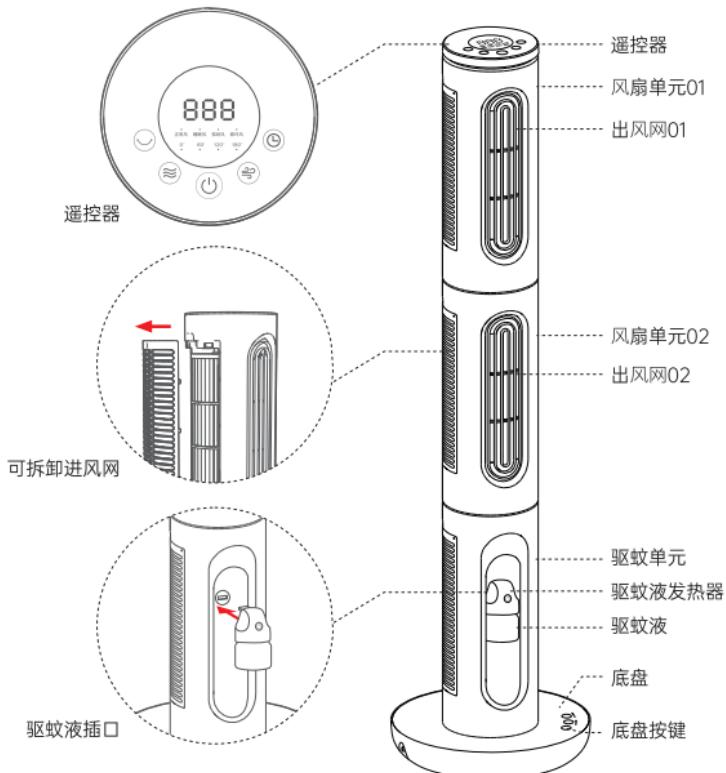

## 技术参数

产品型号	E360P	产品名称	塔扇(循环空气魔方塔扇)
产品货号	驱蚊款	额定电压	100-240V~
档位	12档切换	额定频率	50/60Hz
额定功率	22W		
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.27-2008	GB 17625.1-2012
			GB 4343.1-2018


## 外形尺寸

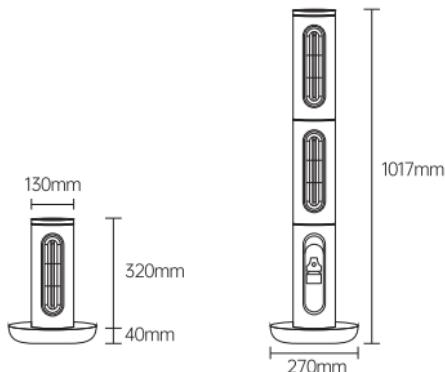


## 使用说明

将底座、3个塔扇单元、遥控器从包装中取出，按下图1-3步骤安装。

将底座放置在平面上，然后将驱蚊单元的耦合器对准底座的耦合器后，通过底座与塔扇单元的四个定位点向左旋转固定。

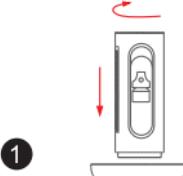

将任意一个塔扇单元的耦合器对准驱蚊单元的耦合器然后通过塔扇单元的四个定位点向左旋转固定。




第三节塔扇单元依照第二步骤完成安装即可。




本产品的任一个塔扇单元的出风口可安装在四个定位点的任何方向。

## 驱蚊功能说明


风扇底座插上适配器，按下底座或遥控上的开关键，开启风扇。

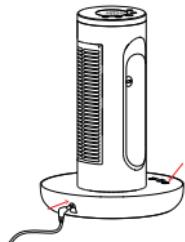

拧开驱蚊液盖子，把瓶子开口旋进驱蚊液发热器并拧紧。

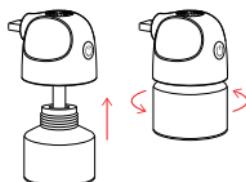


把发热器的插头插入驱蚊单元的USB插口中，按下开关键即可。

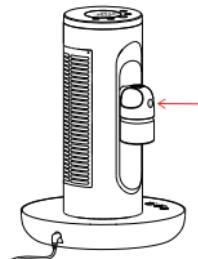

## 遥控器说明

- 每触摸遥控器的功能键都伴有一声蜂鸣器提示音；
- 遥控器内置 3.7V 锂电池，可通过 Type C 接口充电。

遥控器

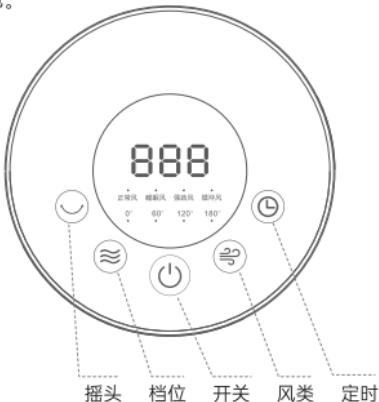

### ① 摆头键 (0°-180°摇头)

风扇默认为不摇头，轻触 ⌂ 键一下，风扇进入 60°摇头模式，此后每触摸 ⌂ 键一下切换一个角度，对应摇头角度上方的指示灯亮，无任何操作8秒后，角度指示灯和显示器熄灭。摇头状态下触摸摇头键3秒，可取消摇头功能。

### ② 档位键 (1-12档)

调节风速大小，每触摸 ≈ 键一下，风速依照 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 档级增大，同时，数显屏幕显示对应档位，当风速为12档时再次触摸 ≈ 键，风速将回到1档，以此循环。

### ③ 开关键 (开机-关机)

轻触 ⌂ 键，风扇开机，再次轻触 ⌂ 键，风扇关机，以此循环。

### ④ 风类键 (正常风-睡眠风-强劲风-循环风)

触摸 ⌂ 键一下，风扇进入正常风模式，正常风对应的指示灯亮起；  
触摸 ⌂ 键第二下，风扇进入睡眠风模式，睡眠风对应的指示灯亮起；  
触摸 ⌂ 键第三下，风扇进入强劲风模式，强劲风对应的指示灯亮起；  
触摸 ⌂ 键第四下，风扇进入循环风模式，循环风对应的指示灯亮起。

### ⑤ 定时键 (1~12小时)

设定定时关机，最大可设定 12 小时定时关机。开机默认状态为 0 小时，每触摸 ⌂ 键一下提升一小时，通过显示数字形式对应其设定时间。定时状态下触摸按键 3 秒，可取消定时功能。

## 底盘按键说明




触摸 $\odot$ 键一下，风扇开机，再次触摸 $\odot$ 键，风扇关机，以此循环。



触摸 $\bowtie$ 键一下，风扇进入正常风模式， $\wedge$ 上方指示灯亮起；  
触摸 $\bowtie$ 键第二下，风扇进入睡眠风模式， $\leftarrow$ 上方指示灯亮起；  
触摸 $\bowtie$ 键第三下，风扇进入强劲风模式， $\times$ 上方指示灯亮起；  
触摸 $\bowtie$ 键第四下，风扇进入循环风模式， $\circ$ 上方指示灯亮起。



开机默认状态为不摇头，每触摸 $\odot$ 键一下切换一个角度，对应摇头角度上方的指示灯亮，当选定摇头角度后，该角度对应的贴片灯会长亮。摇头状态下触摸按键3秒，可取消摇头功能。

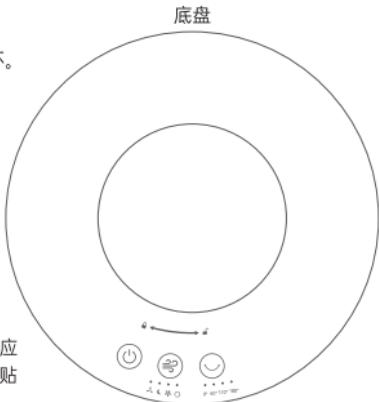


## 注意事项

- 首次使用前，请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符。
- 使用时不能倾斜或放倒使用，应置于较平坦地面使用。
- 不得将本器具直接置于电源插座下面。
- 勿用湿手拔适配器插头，以免有触电、触电的危险。
- 使用前请先检查适配器线以及插头是否有破损。
- 适配器请勿曲折、拉扯，以免接触不良。
- 停电或移动时必须确保器具与电源断开。
- 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开。
- 请不要在开机状态下搬动电风扇。
- 严禁未组装好就插上适配器插头开机使用。
- 拔出插头前先关掉电源：不要拉电源线，应拔电源插头，否则会导致短路、火灾、触电。
- 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。
- 运转时，绝对禁止手或异物插入网罩内，会造成伤害或破损，小孩须特别注意。
- 长时间不用时，请务必拔掉电源插头。
- 本器具并不打算被身体、感官或智力有缺陷的，或者缺乏经验和常识的人（包括小孩）使用，除非他们被他们的安全负责的人给予足够的看护并指导如何使用本器具。
- 整机表面有污渍时，可用软布沾皂液擦净，切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
- 切勿在窗帘等易被吸进的地方安装使用。应避开周围有障碍物及不稳定的场所。
- 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用。
- 当风扇倒下时，风扇会停转，3分钟内有多次蜂鸣器响声提示，3分钟内扶正风扇会继续当前设置的工作模式，否则风扇会断电。

# 保养与储存

保养前先切断电源

1. 机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
2. 本机只需做一般性外部清洁保养。
3. 使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
4. 切忌用水直接冲洗。
5. 禁用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、油等擦拭，以免变色或变质。
6. 保养清洁，并按下图步骤拆卸后，放入收纳箱/袋中即可，或者原顺序装入包装箱子中，放置于干燥的地方妥善保管。

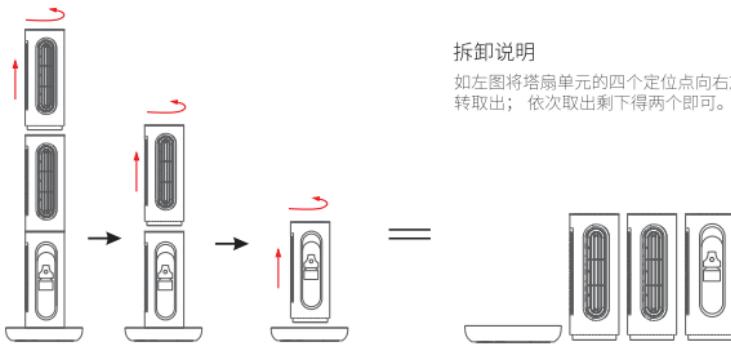

## 常见故障及排除

### 常见故障及排除

故障现象	常见问题原因	处理确认
不能开机	适配器没插上或接触不良	插上适配器保证接触良好
	未按开/关键	按下开/关键，使机器工作
	机体损坏	送至维修点维修
不能关机	机体损坏	送至维修点维修
电风扇启动时有异音	网罩是否变形触及风叶	送至维修点维修

# 保修说明

**1. 联系售后：**说明退换货原因，达成退换货协议，凡购买爱登系列产品的用户，将根据国家相关规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

## 2. 保修原则

- 收货30天内，因质量问题导致产品无法正常使用，享受免费换新服务；
- 本产品享受免费质保1年，保修期的起始日期以产品的购买日期为准；
- 更换配件或享受免费维修服务时，须提供保修卡及购买凭证图片给在线客服；
- 若出现质量问题，可拍图保留证据咨询在线客服或拨打4008-948-698提供售后指引。

## 3. 以下情况不提供退换服务：

- 未填写保修卡，且配件不齐的商品（随商品赠送的赠品须一起寄回且产品无人为破损）；
- 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏。
- 因不可抗拒力造成损坏。

# 保修卡

务必填写保修卡，请放置在退换人员可以即时找到的位置，以免耽误给您更换。

订单编号	
您的购买渠道	
退货原因	
希望我司给予如何处理      退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>	
退回物品明细	
您的姓名	
您的地址	
联系方式	

# 维修记录

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名



广东顺德爱登创意日用品有限公司

Guang Dong Shun De Edon Creative Commodity Co., Ltd.

地址: 顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号6栋

电话: 0757-26661062

服务热线: 4008-948-698

官方网站: [www.edonlive.com](http://www.edonlive.com)



扫码直达装机教程



爱登电器原创设计

本公司不断致力产品的研发及创新,若产品外观及技术参数与实物如有不符或有所变动,请以实物为准。广东顺德爱登创意日用品有限公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。