


# STORAGE CIRCULATION FAN

## 收纳循环扇

EDON 爱登  
让空气关爱家

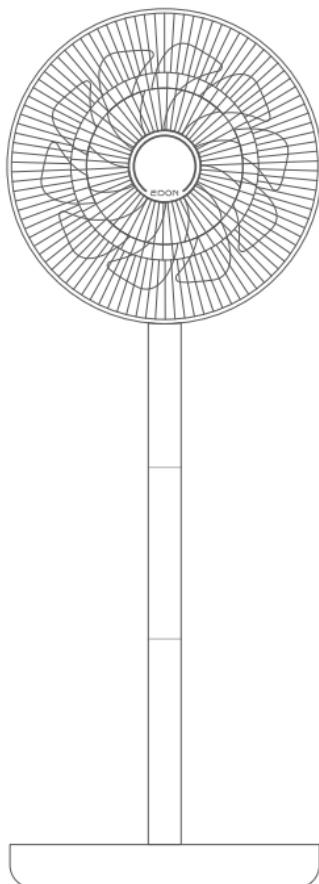

## 使用说明书


适用型号：

E909A(充电款)、E909Y(语音款)、E909C(插电款)

使用风扇前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

## 基本介绍

- 底座收纳盒设计，闲置时可将支柱、扇面组合收纳。
- E909A 充电款内置大容量锂电池，不受充电线、空间束缚，全屋摆放循环无死角。
- E909Y 语音款内置语音控制模块，操控风扇无需遥控、无需机身按键、无需捆绑第三方软件，语音操控即可坐享凉风。

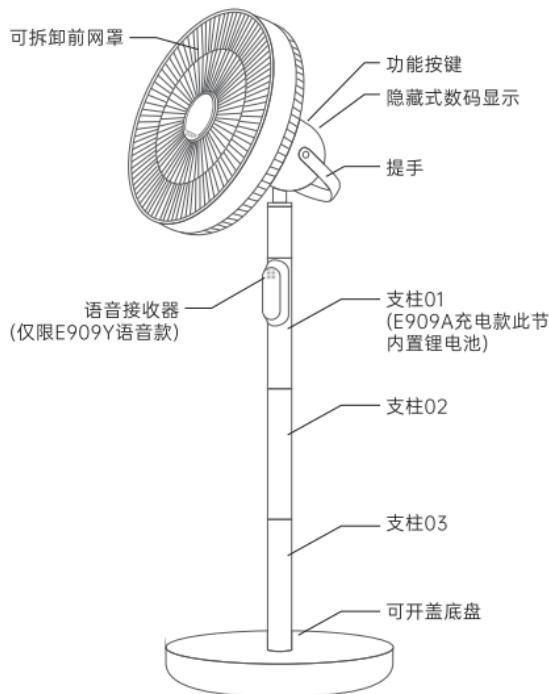

适配器



遥控器

(仅限E909A充电款 / E909C插电款)  
(Only for E909A charging model / E909C power supply model)


## 技术参数

产品名称	空间循环扇	产品型号	E909A / E909Y / E909C
产品重量	约3000g	额定功率	13W
档位	四档切换	额定电压	E909A : 11.1V=
适配器输出	13V =1A		E909Y / E909C : 100-240V~
适配器输入	100-240V~50/60Hz 0.5A Max		
执行标准	GB 4706.1-2005	GB 4706.27-2008	GB 4343.1-2018
			GB 17625.1-2012


## 电池参数 (仅限E909A充电款)

电池容量	2000mAh	工作时间	2~9h	充电时间	3~4h
------	---------	------	------	------	------

## 外形尺寸

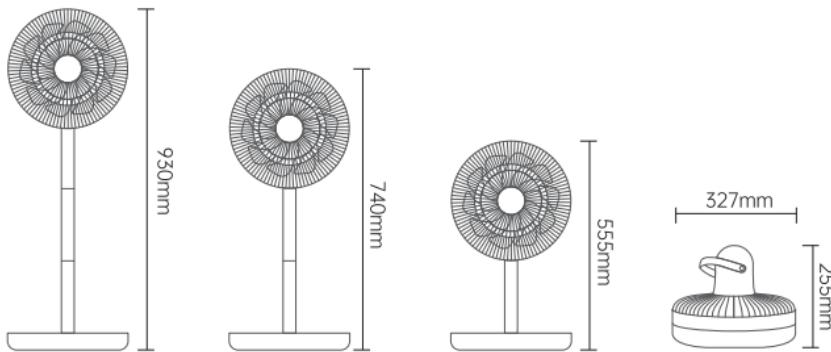

## 电器原理图

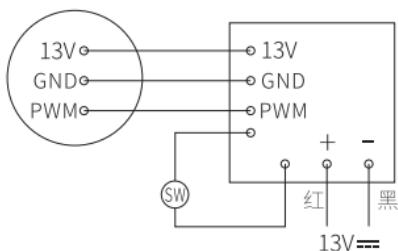

# 安装说明


从包装中取出风扇，并按下图1-5步骤安装。

①



逆时针旋转机头,分离机头与底盘。

②

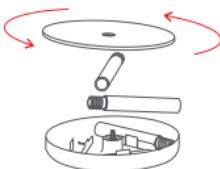

逆时针旋转,打开底盘,取出3根支柱,  
取出后,顺时针拧紧复位底盘。

③



支柱01  
(E909A充电款此节内置锂电池;  
E909Y语音款此节带语音接收器)

支柱02

支柱03

将支柱的外侧螺纹对准底盘孔插入,顺时针旋紧。


(E909A有锂电池的支柱01置于最上端;  
E909Y有语音模块的支柱01置于最上端)

④



将机头螺纹对准支柱1的螺纹顺时针旋紧。

⑤

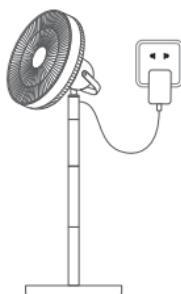

整机安装好,插上适配器,蜂鸣器响一声,此时整机已通电。  
909Y(语音款)的语音模块会发出响声:“欢迎使用爱登风扇,  
请用‘爱登同学’来唤醒我”。  
909Y(语音款)/E909C(插电款)需要插电使用;  
909A(充电款)充满电后可无线使用。

# 按键说明

## 机身面板




※ 照明: 亮灯/关灯



～ 摆头: 30°/60°/90°/120°



⑤ 定时: 1H/2H/3H/4H/5H/6H/7H/8H



† 开关/档位: 开机F1/F2/F3/F4/关机

※ 照明键: 开启 / 关闭小夜灯功能 ;

～ 摆头键: 按下控制摇头的开启 / 角度 / 关闭。

⑤ 定时键: 控制定时关机功能 ; 控制时间范围 1-8 小时。

† 档位键: 控制整机的开机 / 调节风速 / 关机 ; 通电后 , 按下第一次为开机 (F1 档 ) , 每按 1 次档位增加 1 档 , 4 档后再次按下为关机 , 以此循环 ;

注: 每次按键第一下为点亮屏幕 , 在屏幕亮后 5 秒内进行操作 , 5 秒后显示屏熄灭。

调整俯仰送风角度: 向上或向下轻推机头 , 即可上下调节至所需范围。( 禁止手动左右摆动机头 )。

## 遥控器 (仅限E909A充电款 / E909C插电款)



※ 照明键: 开启 / 关闭小夜灯功能 ;

～ 摆头键: 按下控制摇头的开启 / 角度 / 关闭 ;

⑤ 定时键: 控制定时关机功能 ; 控制时间范围 1-8 小时 ;

† 档位键: 控制整机的开机 / 调节风速 / 关机 ; 通电后 , 按下第一次为开机 (F1 档 ) , 每按 1 次档位增加 1 档 , 4 档后再次按下为关机 , 以此循环。

遥控器: 使用遥控器时 , 红外线端应对着机体正面操作 , 并确保中间无阻挡物 , 否则遥控距离将缩小或无效。

# 语音操控说明(仅限E909Y语音款)

## 1. 唤醒风扇语音功能

风扇在通电状态下，主人口头呼唤：“爱登同学”，风扇回应：“主人，我在”代表语音操控功能已被唤醒，等待主人再次说出下列指令后，风扇将执行指令，并作出相关语音回应。

## 2. 空调匹配方法

方法一：说出“匹配空调”命令，待提示音结束后，按下空调 POWER 键即可（此方法效果最好）；  
方法二：说出“匹配空调”命令，待提示音结束后，说出空调品牌名称，例如“格力空调”或“美的空调”等即可。

方法三：空调在关机状态下，说出“匹配空调”命令，待提示音结束后，发出“搜索空调”命令，等待空调被开机后，再说出“退出匹配”命令即可（此方法耗时最长，可能占时十几分钟）

以上为通用指令，对部分空调机型无效，如制热模式对单冷机型、非红外遥控功能机型等。

### 操控风扇

**开关口令：**打开风扇/关闭风扇

**夜灯口令：**打开夜灯/关闭夜灯

**摇头口令：**打开摇头/关闭摇头  
30°摇头/60°摇头  
90°摇头/120°摇头  
摇头30°/摇头60°  
摇头90°/摇头120°

**定时口令：**定时1小时~定时8小时  
关闭定时

**风速口令：**开1档风/开2档风  
开3档风/开4档风  
打开睡眠风/宝贝模式

收到“宝贝模式”指令时，风扇只执行指令(打开睡眠风+摇头120度+夜灯)，不作出语音回应。

### 操控空调

**开关口令：**打开空调/关闭空调

**模式口令：**制冷模式/加热模式  
除湿模式/送风模式  
自动模式

**温度口令：**16°~30°  
调高温度/调低温度  
若空调最低温度为18°，则16°~17°指令无效

**风速口令：**空调最大风/空调中等风/  
空调最小风

**风向口令：**打开上下风/关闭上下风  
打开左右风/关闭左右风

**其它口令：**打开电辅热/关闭电辅热

### 操控语音模式

**音量口令：**增大音量  
减小音量  
最大音量  
最小音量  
打开语音播报  
关闭语音播报


**其它口令：**退出唤醒  
开机播报

## 收纳功能

保养清洁后，按原顺序将3根支柱、遥控器等装入底盘，放置于阴凉干燥的地方妥善保管。



逆时针旋转拆卸

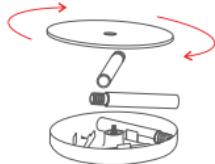

按原顺序将支柱、遥控器等  
放入底盘，顺时针旋转合上底盘；



前网罩中心对准底盘螺丝口，  
顺时针旋转拧紧，完成收纳。

## **注意事项**

1. 首次使用前 , 请检查您使用的电压是否与产品铭牌要求的相符 ;
2. 使用时不能置于倾斜面或放倒使用 , 应置于较平坦地面使用 ;
3. 不得将本器具直接置于电源插座下面 ;
- 4 勿用湿手拔适配器插头 , 以免有感电、触电的危险 ;
- 5 使用前请先检查适配器线以及插头是否有破损 ;
6. 适配器请勿曲折、拉扯 , 以免接触不良 ;
7. 停电或移动时必须确保器具与电源断开 ;
8. 拆下防护外壳前必须确保风扇与电源断开 ;
9. 请不要在开机状态下搬动电风扇 ;
10. 严禁未组装好就插上适配器插头开机使用。
11. 拔出插头前先关掉电源 : 不要拉电源线 , 应拔电源插头 , 否则会导致短路、火灾、触电。
12. 儿童应当受到监督以确保其不会玩耍器具。
13. 运转时 , 绝对禁止手或异物插入网罩内 , 会造成伤害或破损 , 小孩须特别注意
14. 长时间不用时 , 请务必把电源插头拔出。
15. 本器具并不打算被身体、感官或智力有缺陷的 , 或者缺乏经验和常识的人 ( 包括小孩 ) 使用 , 除非他们被他们的安全负责的人给予足够的看护并指导如何使用本器具
16. 整机表面有污渍时 , 可用软布沾皂液擦净 , 切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗。
17. 切勿在窗帘等易被吸进的地方安装使用。应避开周围有障碍物及不稳定的场所。
18. 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用。

## **电池模块注意事项** (仅限E909A充电款)

1. 在废弃器具前 , 必须将电池从器具中取出。在取出电池时 , 器具必须断电。
2. 拆取电池步骤 :①从装有电池的支柱底部将电池推出 ;②取出电池。
3. 电池应按例妥善处理。
4. 风扇内置锂电池供电 , 闲置时请每隔三个月对风扇进行充电 , 以保证电池性能良好。
5. 当风扇主机检测到电池没有连接或电池存在故障时 , 显示屏会显示 00 代码提示 , 此时风扇连接电源线可继续使用 , 只是不具备无线续航功能。

## 保养与储存

保养前先切断电源

- 1、机体有油污时，必须清除干净，以免造成变色、破损。
- 2、保养清洁后，按原包装顺序将各部件装入包装盒，放置于干燥的地方妥善保管。
- 3、本机只需做一般性外部清洁保养。
- 4、使用中性清洁剂擦拭，再用干净柔软的布擦净。
- 5、切忌用水直接冲洗。
- 6、忌用稀释剂、甲苯、酸性洗剂、油等擦拭，以免变色或变质。

## 常见故障及排除

故障现象	常见问题原因	处理确认
不能开机	适配器没插上或接触不良	插上适配器保证接触良好
	未按开/关键	按下开/关键,使机器工作
	机体损坏	送至维修点维修
不能关机	机体损坏	送至维修点维修
电风扇启动时有异音	网罩是否变形触及风叶	送至维修点维修
E909A(充电款)00代码	没有安装锂电池或接触不良	安装锂电池或保证接触良好

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr VI)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机头组件	○	○	○	×	×	×
机身组件	○	○	○	×	○	○
底座组件	×	×	○	×	×	×

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求下。

X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

注: 本表公示的产品有害物质含量不包含锂电池及遥控器。

## 保修说明

1. 联系售后，说明退换货原因，达成退换货协议，凡购买爱登系列产品的用户，将根据国家相关规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

2. 保修原则 · 收货30天内，因质量问题导致产品无法正常使用，享受免费换新服务；

· 本产品享受免费质保1年，保修期的起始日期以产品的购买日期为准；

· 更换配件或享受免费维修服务时，须提供保修卡及购买凭证图片给在线客服；

· 若出现质量问题，可拍图保留证据咨询在线客服或拨打4008-948-698提供售后指引。

3. 以下情况不提供退换服务：

· 未填写保修卡，且配件不齐的商品（随商品赠送的赠品须一起寄回且产品无人为破损）；

· 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。

· 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏。

· 因不可抗拒力造成损坏。

**保修卡** 务必填写保修卡，请放置在退换人员可以即时找到的位置，以免耽误给您更换。

订单编号	
您的购买渠道	
退货原因	
希望我司给予如何处理	退货 <input type="checkbox"/> 换货 <input type="checkbox"/> 维修 <input type="checkbox"/>
退回物品明细	
您的姓名	
您的地址	
联系方式	

## 维修记录

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名



## 广东顺德爱登创意日用品有限公司

Guang Dong Shun De Edon Creative Commodity Co., Ltd.

地址: 顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号6栋

电话: 0757-26661062

服务热线: 4008-948-698

官方网站: [www.edonlive.com](http://www.edonlive.com)



扫码直达装机教程 爱登电器原创设计



本公司不断致力产品的研发及创新,若产品外观及技术参数与实物如有不符或有所变动,请以实物为准。广东顺德爱登创意日用品有限公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。