



EDON 爱登

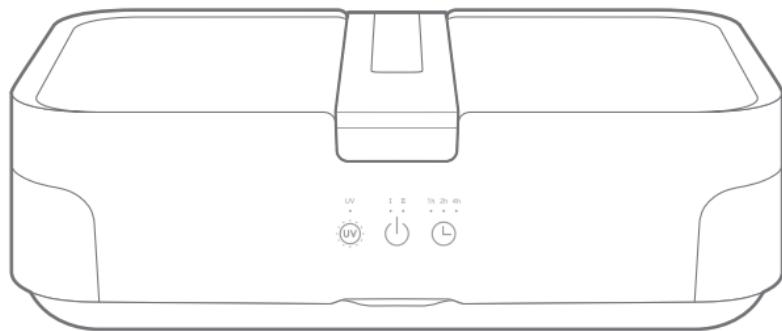


伸缩干衣机使用说明书

使用前请仔细阅读，并妥善保管


产品结构 (收纳状态)

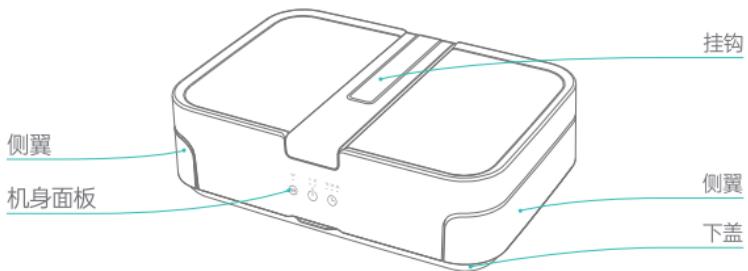

产品结构 (展开状态)

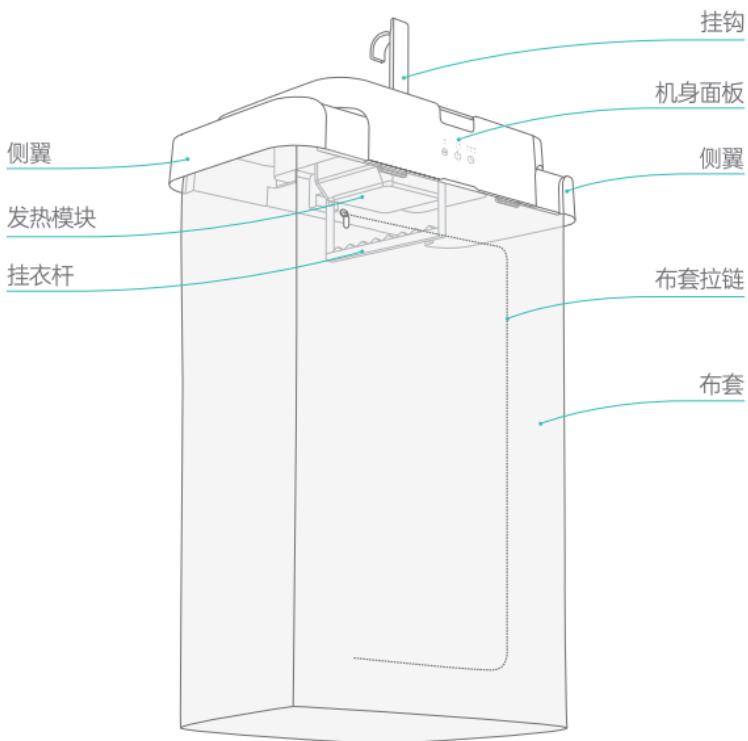

操作指南

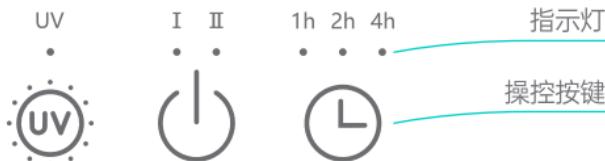

待机状态

插上电源后，蜂鸣器短鸣一次，表示整机通电，产品进入待机状态。

① 开关键

待机状态下，长按①键2秒开机，蜂鸣器短鸣一次。I下方的指示灯亮起，干衣机进入一档工作；

此后每次轻触①键，进入下一档：I档 - II档 - 待机 - I档，如此循环；
工作状态下，长按①键2秒，干衣机停止加热，风扇20秒后停止工作，档位指示灯熄灭，产品进入待机状态。

② UV键

工作状态下，轻触②键，指示灯亮起，紫光灯打开；

再次轻触②键，指示灯熄灭，紫光灯关闭，如此循环。


③ 定时键

工作状态下，轻触③键，1h下方的指示灯亮起，干衣机进入定时1小时工作状态；


此后每次轻触③键，进入下一档：1h - 2h - 4h - 关闭定时 - 1h，如此循环；
定时状态下，长按③键2秒，关闭定时功能，定时指示灯熄灭。

- 干衣机开始工作，6小时后程序自动关机保护；
- 程序检测到风扇不工作(开路或短路时)，程序识别自动关机保护。


使用说明

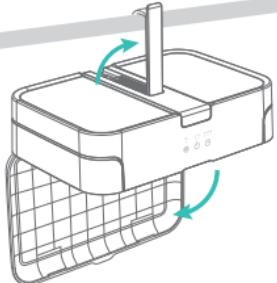


提起干衣机顶面的挂钩，把挂钩挂到平衡、稳固的栏杆上打开产品底盖后，内部的布套自然垂落

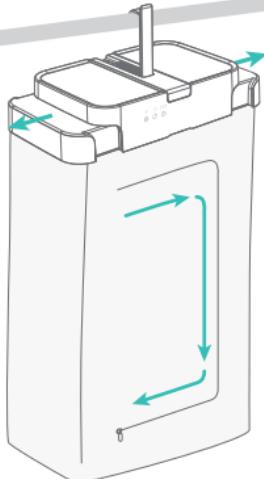

拉开机身左右两边的侧翼可扩大烘干空间，随后拉开布套拉链

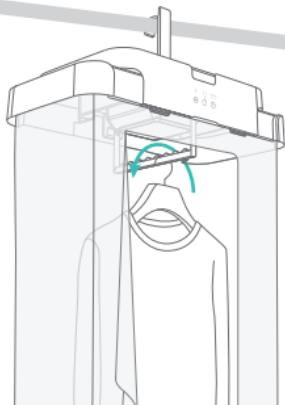

把衣物悬挂在内部挂衣杆上

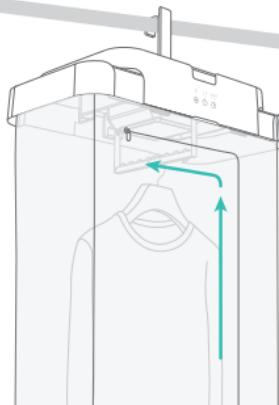


封上布套拉链，接通电源后开机即可烘干衣物

壁挂功能




用毛巾擦净墙面，使墙面保持
洁净干燥

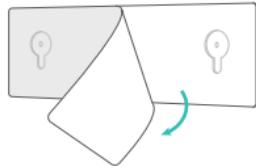

撕开粘钩背面的保护膜



贴于墙面，用力按压排出空气
后静置24小时以上

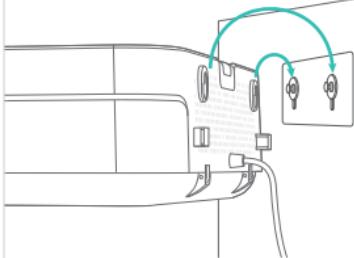

把干衣机背面的挂孔对准挂钩
并挂好即可



- 悬挂衣物时，请用耐高温材料的衣架，如金属衣架；
- 强力粘钩建议用于有光滑墙面的室内区域，请勿安装在户外，有灰尘，坑坑洼洼有小洞等不光滑区域的墙面；
- 粘钩适用的墙面：光滑瓷砖、光滑玻璃、烤漆面板、光滑金属等；
- 粘钩不适用墙面：壁纸墙，腻子墙，水泥墙，木板墙，硅藻泥墙等所有不光滑，非硬质的墙面；
- 强力粘钩是搭配干衣机挂墙使用，粘贴前请测量好墙面空间是否足够悬挂干衣机。


安全及注意事项

- 使用前请仔细阅读使用说明书并按照说明书内容正确使用；
- 警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。
- 如果出现电源软线损坏的情况，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换；
- 衣服需要烘干前，最好先进行脱水处理，切勿大量滴水。如果太湿，既造成烘干机烘干困难，也容易造成机器损坏；
- 禁止金属、尖针等锋利物件掉入本产品中，以免造成短路；
- 使用烘干机前，应对其上下四周进行目视或手触检查，如若一切正常再使用；
- 请勿用腐蚀性洗洁剂或稀释剂等化学剂清洁产品；
- 请勿让猫、狗等宠物在本产品上玩耍或撕咬，以免宠物破坏电源及线路；
- 应该在干燥宽敞的空间里使用烘干机，避免烘干机排出的湿气引起地面潮湿，造成不必要的麻烦；
- 请勿拉扯或缠绕产品内部电源线；
- 不能自理人员、婴幼儿或对热不敏感者必须在监护人的看管下陪同使用；
- 不使用时，请及时关闭电源并拔掉电源插头；
- 产品挂在粘墙挂扣使用时，挂扣垂直于地面（即左右不能倾斜）平整粘贴在光滑的墙面24小时后，才可整机挂墙使用；
- 不使用时及时把干衣机从粘墙挂扣取下，以免长时间悬挂导致脱落；
- 产品使用挂钩时，挂钩挂住的地方需要稳定牢固，以免脱落；
- 产品开机使用前，必须把底盖打开，布套从腔体拉出，才可以使用；
- 勿用湿手拔电源插头以免引发触电危险；
- 产品表面有污渍时可用软布沾皂液擦净切勿用汽油、酒精等有机溶剂擦洗；
- 勿在高温、潮湿、灰尘多或有酸碱油等挥发性的地方使用；
- 机器损坏，机体损坏请及时拔掉电源，联系售后处理。

产品参数

产品名称	伸缩干衣机	额定功率	600W
产品型号	H105	额定电压	220V~
风速档位	2档	额定频率	50Hz
定时功能	3段定时:1h/2h/4h	产品重量	1670±20g
产品尺寸	收纳状态:320×233×102mm 展开状态:496×233×1305mm		
执行标准	GB 4706.1-2005 GB 4706.60-2008		

电路图

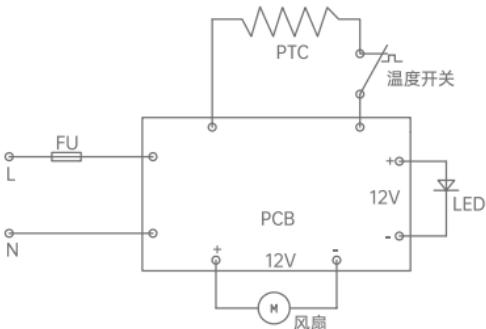

故障分析及排除

故障现象	常见问题原因	处理确认
不能开机	电源线没插上或接触不良	插上电源线保证接触良好
	未按开/关键	按下开/关键，使机器工作
	风扇工作异常	拔掉电源，联系售后处理
	机器损坏	拔掉电源，联系售后处理
不能关机	机体损坏	拔掉电源，联系售后处理

保修说明

联系售后，说明退换货原因，达成退换货协议，凡购买爱登系列产品的用户，将根据国家相关规定《部分商品修理、更换、退货责任规定》享受全面“三包”服务。

保修原则

- 收货30天内，因质量问题导致产品无法正常使用，即可享受免费换新服务；
- 本产品享受免费质保1年，保修起始日期以产品购买日期为准；
- 更换配件或享受免费维修服务时，须提供保修卡及购买凭证图片给在线客服；
- 若出现质量问题，可拍图保留证据咨询在线客服或拨打4008-948-698提供售后指引。

以下情况不提供退换服务：

- 未填写保修卡或配件不齐(随商品赠送的赠品须一起寄回且产品无人为破损)；
- 消费者使用、保管、维护不当造成的损坏。
- 非本公司指定维修部自行拆装修理而造成的损坏。
- 因不可抗力造成损坏。

EDON 爱登

让 空 气 关 爱 家

广东顺德爱登创意日用品有限公司

地址: 顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号6栋

电话: 0757-26661062 服务热线: 4008-948-698

www.edonlive.com



场景化·空气家电

本公司不断致力产品的研发及创新,若产品外观及技术参数与实物如有不符或有所变动,请以实物为准。广东顺德爱登创意日用品有限公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。