



EDON 爱登TM
easy, enjoy everyday!

가습기

39° 加湿器

S108A标准版

S108C/S108E为语音智能款，语音使用
请参考智能卡说明



使用说明书

INSTRUCTION MANUAL

- 非常感谢您购买本产品
- 请仔细阅读使用说明书
- 请妥善保管保修证
- 使用前请仔细阅读安全注意事项

运作测试表

使用方法错误时会有以下问题产生或导致故障。
在与当地销售商或本公司咨询时请确认以下表格内容。

阶段	问题	✓	处理确认
购买后 (初次使用)	无法接通电源		电源插头是否正确插好。
			机体与水箱部件是否安装完好。
	无法喷出雾气		检查水箱是否有足够水量。
	喷雾无温度		是否长按加湿键持续两秒，启动加湿加热功能。
	喷雾量稀少		按下加湿键喷雾量是否有变化。 机体的水箱是否安装完好。
	Led灯闪烁		检查水箱是否有足够水量。
	喷雾途中消失		请用中性洗剂清洗水箱盖， (新制品水箱盖与抗菌过滤盒之间会产生水膜， 使空气无法进入水箱，水槽里的水无法流动)
	周围地板和家具产生水珠 (水浸湿)		使用时加湿器是否设置于桌面较高位置。
			室内温度湿度是否合适调节加湿量， (特别的请注意在睡眠时室内温度会下降的情况)
使用中	无香蒸香味		柑橘系的精油有难散发的情况。
	喷雾量稀少		机体与水箱是否安装完好。
			请清洁雾化器(中央部分)
			出气口周围是否留有水滴。
	喷雾途中消失		机体水槽，香薰盒是否有粘液。 (请使用刷子清洗水槽内。水冲洗香薰盒)
	漏水		拿出水箱时机体水槽是否装满水。 (在加热器具旁或高温环境场所使用时。 水箱内的空气遇热膨胀会有水被挤出的情况)
机体水槽干燥后 上次使用后经过长时间的放置，再次使用时	造成地板出现水珠潮湿现象		因为空气湿度超过70%，过于潮湿形成水珠体； 请调节到低档位使用，或者关闭加湿器。
	无法开机		机体水槽注水后浮标是否漂浮。 (稍微拿起浮标，用刷子清洗浮标底部)

安全注意事项

使用前请仔细阅读正确使用，

以下的注意事项是防止您以及他人的人身安全与财产安全，请务必遵守。



警告

当无视此图标，误操作时可能导致严重的人身安全事故。

- 请不要私自分解或改造。
- 在电源线损伤时，电源插板插入有松动时请不要使用。
为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 电源插头有灰尘附着时请擦掉。
- 请仔细插好电源插头。
- 使用后请关闭电源键，拔出电源插头。
- 有异常情况时（焦臭味，冒烟等）请及时拔出电源插头并停止使用。
- 请不要使电源线有划痕，破损，加工改造，过度弯曲，拉长，缠绕，重物压载，夹入等问题。
- 机体的缝隙间请不要放入针或铁丝等异物。
- 手上有水时请不要插拔电源插头。
以上警告请遵守，避免起火、触电、短路故障、异常运转等事故。
- 保养时请绝对不要使用含氯化物或碱性洗剂。
- 请按期进行保养制品才能持续使用。
- 请不要吸入喷雾。
以上的警告请遵守，避免杂菌、霉菌的繁殖和有毒气体产生而导致危害健康。
- 请不要让小孩一个人操作使用，
使用时请放置于婴幼儿玩耍不到的场所，更加不要让婴幼儿触碰机体。
使用时倾倒会使内部的热水漏出，导致烫伤的情况。



注意

当无视此图标误操作时可能导致严重的人身安全或财产损失。

- 请不要近距离放置在墙壁、家具、窗帘、天花板、衣物旁。
在墙壁和窗户旁使用时请务必隔1米以上距离。（避免蛀虫，变色，变形等问题）
- 请不要放置于喷雾能直接吹着电器、钟表、电脑等精密的机器旁。
避免由于湿气导致故障误运转等情况。
- 水箱和水槽内请使用自来水。
自来水经过抗菌处理、霉菌、杂菌繁殖困难。
- 请不要放置于太阳直射，加热器具旁或高温环境下。（石油、煤气、电暖炉旁、毯上等）
避免漏水情况。（水箱里的水，空气遇热会发生能胀现象）

安全注意事项(续)

注意

当无视此图标误操作时可能导致严重的人身安全和财产损失。

- 请不要在毛毯和棉被等有倾斜不稳定的环境下使用。
- 使用香薰时请遵循精油的注意事项书，注意添加的剂量。
请不要使用除了天然香薰以外的合成香料精油或过量加入精油。
- 停止使用时请从电源插座上拔出电源插头，
拔出电源插头时请务必手持插头前端，拔出时不要损伤电线。
- 注水时请不要摇晃或倾斜，避免内部进水导致故障。
- 请不要直接加香薰精油入水槽和水箱。
精油成分会溶解破坏塑料，导致漏水。
- 请务必清洁雾化器部件。(每次使用后进行清洁)
大量沉淀物附着会导致故障
- 请不要在机器工作状态下拆除水箱；水会喷射出来。
- 请放置于电视、收音机、录像机、电话、空调等机器1米以上距离；
过近会造成电视画面会有雪花、杂音等电波障碍情况发生。
- 请不要让小孩当做玩具使用，请监督防止小孩受伤机器损坏。
- 请注意不要长时间或过量的加湿；
室内湿度过高会易结露、霉菌、杂菌的繁殖等情况。
- 请不要使机体浸水，整机冲水洗。
底部的电子部件浸水会导致短路故障，
- 请按照排水方向处理积水。
机体内部的零件等进水会导致短路故障。
- 请不要触碰在混合加湿使用时或
使用后加热器部位以及水槽里的水和出气口附近的位置。
清洁时需等到加热器和水槽里的水冷却后进行，避免烫伤。
- 干燥机器时，请不要直射太阳晒干，阴干即可。
- 本产品仅在室内或家庭环境下使用，请不要在屋外或商业目的场所上使用。

使用前

● 注意所安置场所

请不要在以下场所环境下使用

- 电器制品、钟表、电脑等精密仪器旁。
- 家具、墙壁、窗帘、天花板旁。
- 高磁场场所。
- 空调风直吹下
- 阳光直射下。
- 加热器具旁 (1米以内) 等高温场所。
(石油、煤气、电暖炉旁、电毯上等)



⚠ 注意

- 长时间在同一场所下使用易产生白色粉末附着于材质涂料上会有变形变色的情况发生。
- 请在加湿器底部垫上布或者防水垫。在低矮环境下使用会使地板潮湿，请安置于地板 50cm 以上位置。

● 加湿器使用小常识


本产品是由雾化器使水雾化形成喷雾的加湿器

1. 喷出细微的雾状气体。
2. 长时间运转时，过量的加湿会导致地板上形成水珠。
请调节适宜的屋内湿度，避免地面上蛀虫/变色。
3. 勤于清洁保养，避免矿物质附着杂菌繁殖。
屋内的结露干燥后，虽然会析出白色矿物质粉末但对人体健康无影响。
4. 煤气炉火焰变红色。
是由于火焰遇到水汽的焰色反应，不属于有害物质燃烧和不完全燃烧现象。

⚠ 注意

使用后请清洁保养，雾化器、加热器、机体内附着的矿物质请用刷子清扫。

各部件名称

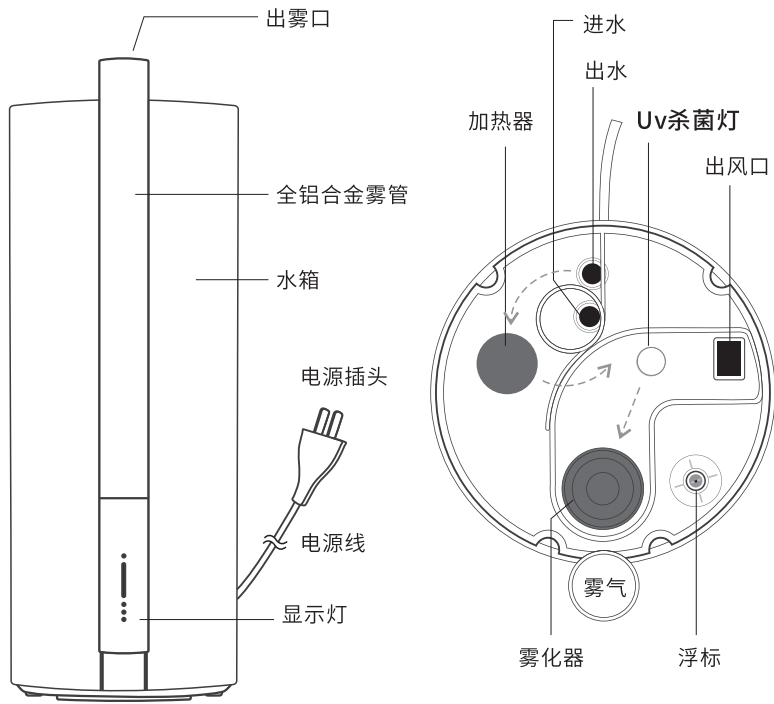

机体


机体内部1

中韩联合杀菌技术


- ① 通过高温加热杀菌, 高效杀灭水中细菌达98种, 让生水水质转化为熟性水, 达到更易挥发加热和深度净化功能。
- ② 高强度UV-C波段紫外光照射流水, 通过对细菌的辐射、损伤和破坏其核酸功能, 有效消灭活水中细菌残留DNA链, **杀菌率达99.99%**

智能防干烧

内置水位检测器,当水位过低时自动断电防止干烧。
控水阀关卡,控制滴水频率,防止水流溢出。

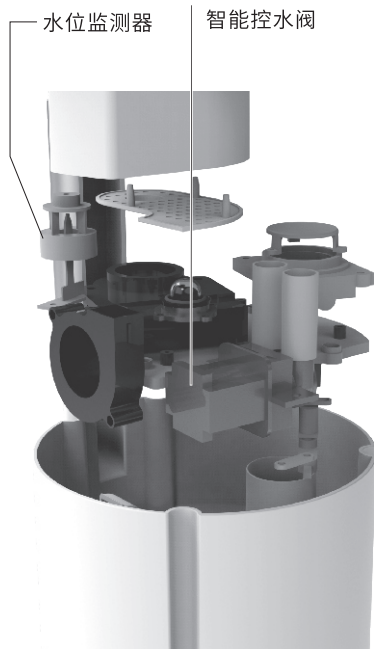

机体内部2

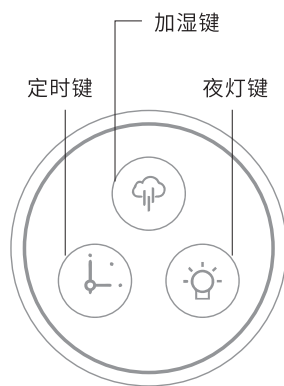


遥控器

关于遥控器的注意事项

- 主机首次上电后30秒内同时按下无线遥控的按键  和 按键  超过3秒, 进入配对模式, 自动配对。完成后蜂鸣器短响三声提示音, 主机首次上电超过30秒后自动退出配对状态。
- 电池快消耗完时有操作不正确、反应迟钝的情况请及时更换电池。
- 请不要使遥控器掉落, 受到强烈的冲击、浸水、避免故障短路。

使用方法1

遥控控制

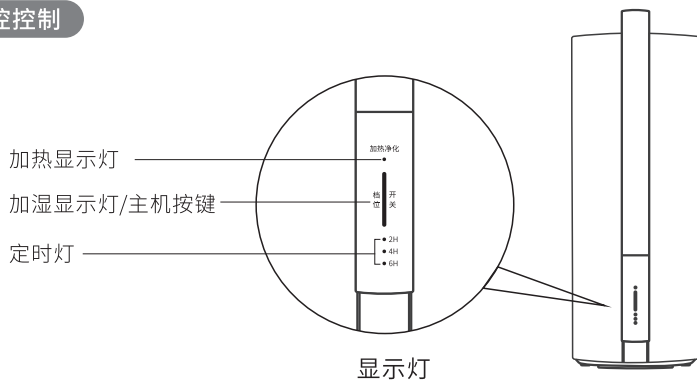

④ 加湿功能操作如下:

- ① 插上电源, 按键闪烁白色灯光持续5秒后熄灭, 进入待机状态。
- ② 插上电源后, 按下遥控加湿键第一次, 启动加湿功能一档, 按键长亮起白色灯光。
- ③ 按下加湿键第二次, 启动加湿功能二档, 按键长亮起绿色灯光。
- ④ 按下加湿键第三次, 启动加湿功能三档, 按键长亮起橙色灯光。
- ⑤ 按下加湿键第四次, 启动自动恒湿模式, 灯光会在蓝色与(白色/橙色)之间切换, 环境湿度恒定在最低45%、最高75%之间; 当检测到环境湿度大于75%超过10分钟时, 停止出雾; 当检测到环境湿度小于45%时, 持续加湿功能, 以此循环;
- ⑥ 按下加湿键第五次, 回到待机状态, 以此循环。

加湿状态下, **长按加湿键超过3S启动/关闭加热功能**, 加热指示灯亮起/熄灭红色灯光, 水箱检测到缺水后, 按键闪烁橙色持续5秒后并关闭喷雾和灯光。

④ 定时健功能操作如下:

- ① 按下遥控定时键第一次, 启动**2H**后关闭功能, 对应的2H定时灯光亮起。
- ② 按下定时键第二次, 启动**4H**后关闭功能, 对应的4H定时灯光亮起。
- ③ 按下定时键第三次, 启动**6H**后关闭功能, 对应的6H定时灯光亮起。
- ④ 按下定时键第四次, 关闭定时功能, 定时灯全灭, 以此循环。

④ 夜灯健功能操作如下:

按下遥控夜灯键第一次, 启动夜灯功能, 底部亮起淡黄色灯光, 再按一下关闭灯光。

使用方法2

按键控制

用户遗失遥控后,可以直接通过主机按键来开启加湿、加热功能,但是灯光和定时功能无法开启。

功能操作如下:

- ① 插上电源,按键闪烁白色灯光持续5秒后熄灭,进入待机状态。
- ② 插上电源后,按下主机键第一次,启动加湿功能一档,按键长亮起白色灯光。
- ③ 按下主机键第二次,启动加湿功能二档,按键长亮起绿色灯光。
- ④ 按下主机键第三次,启动加湿功能三档,按键长亮起橙色灯光。
- ⑤ 按下主机键第四次,启动自动恒湿模式,灯光会在蓝色与(白色/橙色)之间切换,检测模式同遥控一致。
- ⑥ 按下主机键第五次,回到待机状态,以此循环。

长按主机键持续3秒,启动/关闭加热功能,按键的上方亮起/熄灭红色灯光。

水箱检测到缺水后,按键闪烁橙色持续5秒后并关闭喷雾和灯光。

● 香薰的使用

- ① 打开香薰盖
- ② 滴入1-2滴精油在白色精油棉上,避免精油滴漏,请不要过量的滴入精油
- ③ 合上香薰盖即可

请仔细阅读香薰精油的使用说明,并正确使用



- 请不要直接加入水箱里。机体会变形破裂漏水的情况。
- 机体和水盖沾染上精油时请及时擦拭清理,机体的塑料部件附着精油会有裂痕、变色、变形的情况。
- 请使用天然提取物100%精油
注意不要使用合成香料和香薰水。
- 不使用香薰功能也无大碍,按个人喜好放心使用。

● 水箱的使用

上加水设计

打开加水盖 → 直接加水 → 到水位线停止加水

⚠注意 注水和清洁时,请拔掉电源插头

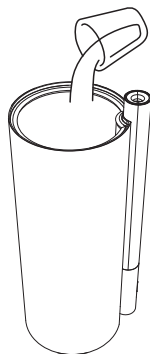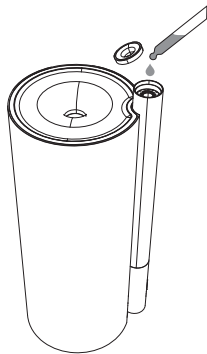


保养与清洁

保养前准备


1. 关闭电源，拔出电源插头。

- 请不要让电源插头和插座金属部位粘上水滴。
- 拔出电源插头时请不要拉扯电源线。

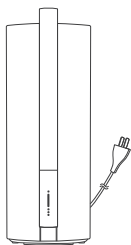


2. 取出加水盖、水箱

轻按散热铝管，向上提起，即可取出水箱

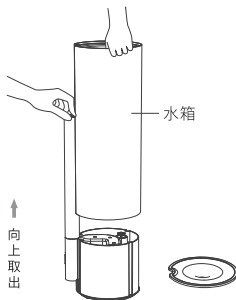


3. 取出散热铝管、雾化盖

拆卸时请不要让水洒出。
务必从图示位置取出雾化盖

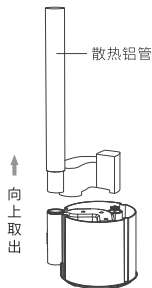

4. 处理机体内水箱积水

处理积水请务必按照排水方向指示。
避免内部进水导致故障的可能。

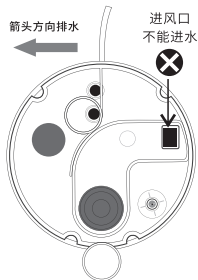

关于保养清洁的注意事项

- 请不要直接冲洗机体，避免机体内部进水导致故障。
- 请不要放入进洗碗机清洗及干燥机内干燥。
- 请不要使用含苯基、稀释剂、酒精洗剂、清洁剂漂白剂、金属刷、化学抹布等。
- 清洁保养后请把各部件摆回原来正确位置。
- 为防止使用后性能降低产生恶臭、污垢、细菌的繁殖，请在每次使用后进行清洁保养。

各部件的保养


水箱的保养

- 水箱内部用水清洗即可。
- 底部附着的白色粉末请用清洁刷擦拭保养。
- 使用的自来水的矿物质成分和使用的频度有差别，导致附着粉末的量也有不同。
- 当水箱有破损裂痕引发漏水时将不能继续使用，使用时请注意。
- 表面残留的水滴会产生恶臭霉菌等问题时，请用干布擦拭清洁。

机体的保养

附着在浮标、加热器、雾化器上白色粉末用湿布或刷子清扫。

- 因使用的自来水矿物质成分的不同和使用频度导致附着多少有变化。
- 浮标底部受污染严重时不能漂浮不出喷雾，请仔细的清洁保养。
- 清洁保养时请不要让水进入进风口内，进水后导致故障。
- 清洁保养时请不要用力按压刷子。

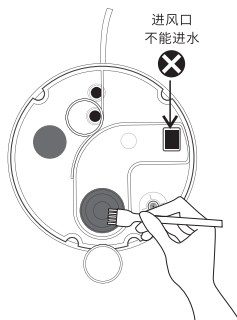

长时间不使用情况

① 机体-部件的干燥

- 清洁保养后擦干附着的水迹，请放置屋内自然阴干。

② 关于存放

- 放入购买时所得的塑料袋内，放置于阳光直射不到湿气少的环境场所存放。

⚠ 注意

- 不采取干燥措施收纳会导致霉菌的产生恶臭的发生。
- 旅行等数日间不使用时，请排出水箱机体内部水槽里的积水。

故障问题

使用时有故障问题发生请参考以下解答

使用时发生这些现象,这些现象并不是故障

关于地板/墙壁潮湿

- 湿度在70%以上时屋内已到达充分的加湿,继续加湿后地板/墙壁/家具会有发潮现象,形成水珠颗粒,请调节到低档位雾量;同时使用温度计,采用当房间的温度高时停止运转或喷雾量减弱的设定。
- 加湿器周围的地板潮湿,原因之一是气温低导致雾化量低。
保持房间内温暖环境,将加湿器设置较高位置。

关于异味

- 根据区域和居住地的不同,自来水水质差异,有若干的异味的情况。
- 缺乏清洁保养会使杂菌和霉菌的繁殖导致发生异臭。
为避免发生异臭,请每次使用后清洁保养。

关于雾化器/加热器/水槽清洁问题

- 长期使用本产品而不清洁保养时,会在雾化器、加热器、水槽上附着白色粉末。这是自来水中的矿物质成分,大量沉积的结果,会导致加湿性能变低故障等问题。请仔细清洁、保养、特别是加热器、雾化器、浮标等部件。

关于白色粉末

- 自来水中的矿物质成分的结晶现象,通过喷雾附着于地板和机器周围。
请避免喷雾直吹物件,附着粉末可擦拭干净。

关于炉火变色问题

- 自来水中含有漂白粉,矿物质遇到火后产生焰色反应使炉火变红,这不是有害物质的燃烧、不完全燃烧的现象,对人体健康无碍。

高效的使用方法

效果显著的安置场所

- 设置于类似饭桌高度的, 喷雾在空气中易气化达到均等加湿房间的效果。
- 安置于低矮环境时, 在达到气化前喷雾会掉落, 导致有地板潮湿的情况。

房间的湿度观察

- 适宜的房间湿度为40%~60%之间, 为防止过量的加湿和加湿的不足,
- 同时使用温度计, 采用当房间的温度高时停止运转或喷雾量减弱的设定。
- 房间湿度超过70%易使门窗结露、杂菌霉菌繁殖。

其他的问题

关于漏水

- 水箱掉落地板, 受到冲击会使水箱的接合部有细小的龟裂, 引起漏水。
- 拿取时, 清洁保养时, 请注意。
- 使用条件问题引起漏水的情况。

例如: 自来水温度较低, 寒冬时期注意, 加暖器具旁使用时。

关于残留积水

- 残留于雾化器、加热器、水槽、机体内部的积水。会使其变色、发出恶臭、杂菌繁殖等问题。
- 加湿使用的自来水使用后都要更换新鲜。

注意

- 使用时, 由于会喷出烫的水蒸气, 请小心使用器具;
- 使用混合加湿后, 加热器和水槽内的水会变高温; 为避免烫伤, 请等到水冷却后再进行处理。

故障时处理办法

使用方法的错误会引发以下问题, 认为有故障时, 请确认以下表格内容后再与销售商或本公司联系。

问题	原因	处理确认
无法接通电源	是否正确插好电源插头	请正确插好电源插头
	机体与水箱部件是否安装完好	确认安装
	水箱里是否有水, 各部件是否正确安装	水箱里无水时无法运转, 请及时加水
	无法开启混加湿功能	运转开始需要约3分钟预热后, 加湿开启预热中加热灯会闪烁。
喷雾量少/没有	雾化器部件有无污垢	请进行清洁保养。
	浮标沉入水中	浮标无法漂浮会堵塞喷雾。 请清洁浮标底部污垢。
电源无法开启	水箱里的水是否即将用完	水用完时会自动停止, 请水槽里加水。
雾化器上的异物残留	是自来水里含有的漂白剂氯化物等物质	会影响加湿效果, 请清洁保养。

以上问题无法解决时请联系销售商或本公司的售后服务中心。(请尽量具体的描述产品的不良状态)

产品规格

机体尺寸	171*201.5*483.5mm	连续加湿时间	约7.5小时 因使用状况环境有所差别
机体重量	3.46kg	水箱容量	约4.5L
额定电压	220V~	电源线	约1.5m
额定功率	90W	材质	ABS, PP, 铝合金, 电子元件等
额定频率	50Hz	保修期	1年
加湿量	最大档约350mL/h (实际雾量根据环境情况)		
执行标准	GB 4706.1-2005 (家用和类似用途电器的安全第一部分:通用要求) GB 4706.48-2009 (家用和类似用途电器的安全:加湿器的特殊要求)		

产品保修证

此产品由购买日期起保用壹年，并不包括机壳、加水盖、电源线、插头及所有配件，不适当使用，意外及人为损坏等情况。不论收费与否，更换后之损坏零件，则归本公司所有。顾客必须同时出示此保修证及零售商之正式发票，方可得到免费之维修服务。此证如经涂改或没有零售商之发票，一切保用服务作废。

用户姓名：

联系电话：

产品名称：

购买日期：

安装地址：

经销商(签章):

本产品出厂前经严格检验，确保品质符合各项标准。

维修记录:

维修日期	维修项目	维修单位	维修人员签名

⚠ 注意

- 自购买日起计，本产品可(根据下列条款)获得自携一年保用。
- 保用服务并不包括下列情况：
 - 若本产品被用作商业用途。
 - 机件曾被非本公司技师修理或改动。
 - 如果损坏是因错用、疏忽、滥用、输入错误电压、意外、天灾或不按说明书使用所致。
- 客户须保留此部份，并于修理时出示此证。



广东顺德爱登创意日用品有限公司

Guangdong Shunde Edon Creative Commodity Co.,Ltd.

地址: 顺德区勒流镇港口路以西工业区涌永路1号6栋

电话: 0757-26661062

服务热线: 4008-948-698

官方网站: www.edonlive.com



扫码直达产品售后



爱登电器原创设计

本公司不断致力产品的研发及创新,若产品外观及技术参数与实物如有不符或有所变动,请以实物为准。广东顺德爱登创意日用品有限公司保留更改产品设计与规格的权利,恕不另行通知。解释权归广东顺德爱登创意日用品有限公司所有。